




ご用意いただくもの：手袋、接着剤（金属用、屋外対応）、ラップ、養生テープ

⚠ 表札には直接触らない



### ① 準備

壁面の汚れや埃を除去し、よく乾燥させた後、手袋をはめて作業開始

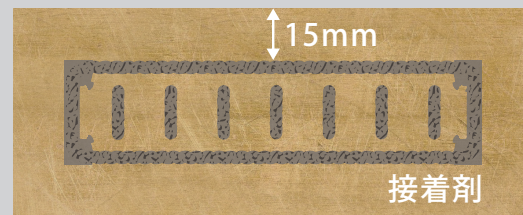

ウラ面

### ② 接着

ウラ面の端から 15mm 程度内側の部分に接着剤を塗り、水平位置を確認しながら壁に圧着

養生テープ

ラップ

オモテ面

### ③ 固定

固着するまで表札の表面をラップ等で保護し、上から養生テープで留めて1日固定